IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumo das informações mais importantes

Documentação de fácil utilização
TÜV SÜD
DocCert
Documentação verificada
compreensível
completa
segura
Teste voluntário acordo com a norma TPS PPP 13019

O “Manual de instruções IMPRESSA J9.3 One Touch TFT”, em conjunto com este manual breve “IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumo das informações mais importantes”, recebeu a aprovação do instituto independente de controlo alemão TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – Resumo das informações mais importantes

⚠

Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA J9.3 One Touch TFT”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o aparelho

O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/6)”

- ▸ Pulse a tecla “Lavagem do café”.
“Aparelho lavando.”, pela saída de café sai água.
A lavagem para automaticamente e no visor surge “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Lavar o bocal para Cappuccino

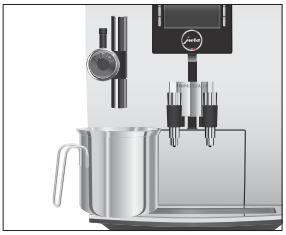

Após cada preparação de leite, a IMPRESSA solicita uma lavagem do sistema de leite.

Pré-requisito: O visor exibe “Encha do sistema de leite”.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.

⁂ ▸ Pulse o Rotary Switch.
“O sistema de leite é lavado.”, pelo bocal para Cappuccino sai água.
A lavagem para automaticamente e no visor surge “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Limpar o bocal para Cappuccino

Para garantir o bom funcionamento do bocal para Cappuccino, ele deve ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA**não** solicitará a limpeza do bocal para Cappuccino.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

P
- ▸ Pulse a tecla P.
  “Estado de manutenção (1/6)”
- ▸ Pulse a tecla “Limpeza do sistema de leite”.
  “Produto de limp. para o sis. de leite”
- ▸ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.
- ▸ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▸ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição Espuma de leite ou leite.

- ▸ Coloque um outro recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla “Continuar”.
  “O sistema de leite é limpo.”, pelo bocal para Cappuccino sai água.
  “Água para limpeza do sis. de leite”
- ▸ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▸ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal para Cappuccino.

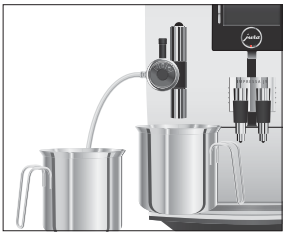

- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
- ▸ Pulse a tecla “Continuar”.
  “O sistema de leite é limpo.”, o bocal para Cappuccino e o tubo são lavados com água limpa.
  O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Desmontar e lavar o bocal para Cappuccino

- ▸ Puxe cuidadosamente o bocal para Cappuccino para baixo.

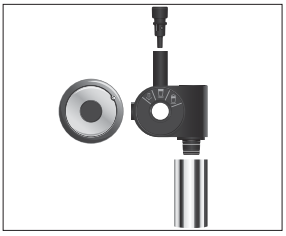

- ▸ Desmonte o bocal para Cappuccino separando as suas peças soltas.
- ▸ Lave bem todas as peças do bocal para Cappuccino com água corrente.
- ▸ Volte a montar o bocal para Cappuccino.

ℹ Certifique-se de que todas as peças soltas estão encaixadas corretamente e com firmeza, para que o bocal para Cappuccino possa funcionar corretamente.

▸ Encaixe o bocal com firmeza na peça de ligação.

Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue.A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro.

ℹ Se não souber qual a dureza da água utilizada, terá que a medir primeiro .

ℹ Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/6)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser indicado o tópico do programa“Ajustes da manutenção (3/6)”.

▸ Pulse a tecla “Filtro”.
“Filtro”

▸ Pulse a tecla “Activo”.

▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Por favor, insira o filtro.”.

▸ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.

▸ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.

▸ Remova e esvazie o depósito de água.

▸ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.

▸ Feche o suporte do filtro. Ouve-se o suporte do filtro encaixar.

ℹ O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▸ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla “Continuar”.
  “Filtro é lavado.”, pelo bocal para Cappuccino sai água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura; para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse o Rotary Switch para prosseguir com a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”. O filtro está ativado.

Mudar o filtro

i Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.

i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

i Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Pré-requisito: O visor exibe “Mudar o filtro”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/6)”

- ▸ Pulse a tecla “Mudança do filtro”.
  “Mudança do filtro”

i Se ainda não quiser iniciar a mudança do filtro, pulse a tecla “ ↳ ”. A solicitação “Mudar o filtro” mantém-se.

- ▸ Pulse a tecla “Continuar”.
  “Mudar o filtro”
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.

- ▸ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue velho e o prolongamento.
- ▸ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro novo.
- ▸ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

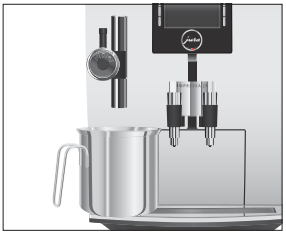

- ▸ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição vapor.
- ▸ Pulse a tecla “Continuar”.
  “Filtro é lavado.”, pelo bocal para Cappuccino sai água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura; para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse o Rotary Switch para prosseguir com a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto:”.

Limpar o aparelho

Após 200 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.

i Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.

i As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: O visor exibe “Limpar maquina”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/6)”
▸ Pulse a tecla “Limpeza”.
“Limpeza”

i Se ainda não quiser iniciar a limpeza, pulse a tecla “ t ”. A solicitação “Limpar maquina” mantém-se.

▸ Pulse a tecla “Continuar”.
“Esvaziar depósito de borras de café”
▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Por favor, pulse o Rotary Switch.”.

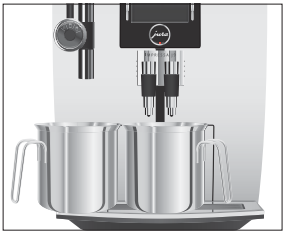

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e por baixo do bocal para Cappuccino.
▸ Pulse o Rotary Switch.
“Aparelho limpando.”, pela saída de café sai água.
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha de limpeza”.
▸ Abra a tampa do funil de enchimento para café em pó.

▸ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
▸ Feche a tampa do funil de enchimento.
“Por favor, pulse o Rotary Switch.”.
▸ Pulse o Rotary Switch.
“Aparelho limpando.”, pela saída de café e pelo bocal para Cappuccino sai água por diversas vezes.
O processo é interrompido, “Esvaziar depósito de borras de café”.
▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A limpeza está concluída. A IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▸ Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- ▸ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▸ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▸ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

i Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: O visor exibe “Descalc. maquina”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/6)”
▸ Pulse a tecla “Descalcificação”.
“Descalcificação”

i Se ainda não quiser iniciar a descalcificação, pulse a tecla “↳”. A solicitação “Descalc. maquina” mantém-se.

▸ Pulse a tecla “Continuar”.
“Esvaziar bandeja de recolha de água”

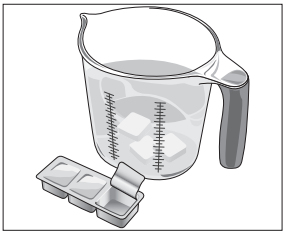

- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Agente descalcificador no depósito".
- Remova e esvazie o depósito de água.
- Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
  "Por favor, pulse o Rotary Switch."
- Remova o bocal para Cappuccino.
- Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino.
- Pulse o Rotary Switch.
  "Aparelho descalcificando.", pela peça de ligação do bocal para Cappuccino sai água por diversas vezes.
  O processo para automaticamente, "Esvaziar bandeja de recolha de água".
- Esvazie o recipiente colocado por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino.
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Por favor, encha o depósito de água"
- Remova o depósito de água e lave-o bem.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
  "Por favor, pulse o Rotary Switch."
- Volte a colocar o bocal para Cappuccino.

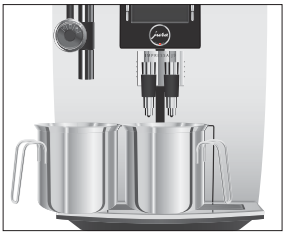

- Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino e da saída de café.
- Pulse o Rotary Switch.
  "Aparelho descalcificando.", pelo bocal para Cappuccino e pela saída de café sai água.
  "Aparelho aquecendo.", "Aparelho lavando.", pela saída de café sai água.
  O processo para automaticamente, "Esvaziar bandeja de recolha de água".

▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A descalcificação está concluída. A IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.